

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 28/01/2026	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : LNX-SRV-INS	Installation d'un Serveur de Fichiers Samba		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concept Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Installation des Paquets Samba	2
5.2. Création de l'Arborescence et des Permissions.....	2
5.3. Configuration du Fichier smb.conf	3
5.4. Création des Utilisateurs Samba	3
5.5. Démarrage du Service	3
6. Vérifications.....	4
7. Dépannage	4
8. Conseils et Bonnes Pratiques.....	5

1. Introduction

L'objectif est de transformer notre serveur Ubuntu en un serveur de fichiers capable de partager des documents avec des postes clients Windows, macOS et Linux via le réseau.

2. Contexte et Justification

Dans une entreprise, les utilisateurs ont besoin d'espaces communs pour collaborer. Bien que le serveur soit sous Linux, la majorité des postes clients sont souvent sous Windows. Le protocole natif de Linux (NFS) n'est pas idéal pour Windows. Nous utiliserons donc **Samba**, qui implémente le protocole SMB/CIFS (le langage de partage de fichiers de Windows) sur Linux. Cela permet au serveur d'apparaître dans le "Voisinage Réseau" de Windows comme s'il s'agissait d'un serveur Windows natif.

3. Concepts Clés

- **SMB (Server Message Block)** : Protocole de partage de ressources (fichiers, imprimantes) sur un réseau local.

Installation d'un Serveur de Fichiers Samba

- **Share (Partage) :** Le nom du dossier tel qu'il apparaît sur le réseau (ex : \\SRV-UBU\Compta), qui peut être différent du nom réel du dossier sur le disque (/srv/samba/compta).
- **Workgroup :** Groupe de travail logique regroupant les ordinateurs (par défaut WORKGROUP sur Windows).

4. Prérequis

Scénario : Un serveur Ubuntu est installé et nous voulons créer un dossier "Public" accessible à tous, et un dossier "Privé" sécurisé.

Avant de commencer :

- 1) Disposer d'un serveur Linux (Ubuntu/Debian) fonctionnel.
- 2) Avoir un accès root ou sudo.
- 3) Avoir un poste client Windows connecté au même réseau pour tester.

5. Configuration

5.1. Installation des Paquets Samba

Justification : Nous installons le service `smbd` qui gère le partage de fichiers et les clients nécessaires pour tester.

1. Mettez à jour les dépôts et installez Samba : `sudo apt update` et `sudo apt install samba samba-common-bin -y`
2. Vérifiez que le service tourne : `systemctl status smbd`

```
nathan@sulafat:~$ systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-28 15:15:27 UTC; 19s ago
     Docs: man:smbd(8)
```

5.2. Création de l'Arborescence

Justification : Il est recommandé de ne pas partager des dossiers systèmes (/etc, /home). Nous allons créer un dossier dédié dans /srv (standard pour les services).

1. Créez le dossier à partager : `sudo mkdir -p /srv/samba/partage`
2. Ajustez les permissions (Pour cet exemple, nous donnons les droits au groupe par défaut des utilisateurs) : `sudo chown -R nobody:nogroup /srv/samba/partage` et `sudo chmod -R 777 /srv/samba/partage`

```
nathan@sulafat:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/partage
nathan@sulafat:~$ sudo chown -R nobody:nogroup /srv/samba/partage/
nathan@sulafat:~$ sudo chmod -R 777 /srv/samba/partage/
nathan@sulafat:~$
```

Installation d'un Serveur de Fichiers Samba

Note : Le 777 est utilisé ici pour la pédagogie afin d'éviter les blocages initiaux, voir section "Bonnes Pratiques" pour la production.

5.3. Configuration du fichier smb.conf

Justification : Le fichier `/etc/samba/smb.conf` est le cerveau de Samba. Il définit qui a le droit d'accéder à quoi.

1. Sauvegardez le fichier d'origine : `sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak`
2. Editez le fichier : `sudo nano /etc/samba/smb.conf`
3. Ajoutez ces lignes tout à la fin du fichier :

```
[Partage_Public]
comment = Serveur de Fichiers Ubuntu
path = /srv/samba/partage
browsable = yes
guest ok = yes
read only = no
create mask = 0755
```

- **path** : Chemin réel sur le disque Linux.
 - **guest ok** : Autorise la connexion sans mot de passe (invité).
 - **read only = no** : Permet l'écriture (création/suppression de fichiers).
4. Vérifiez la syntaxe de votre configuration (S'il n'y a pas d'erreurs "Loaded services file OK", c'est bon) : `testparm`

```
nathan@sulafat:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)
```

5.4. Création des Utilisateurs Samba

Justification : Si vous voulez sécuriser un dossier, l'utilisateur système Linux ne suffit pas. Il faut créer un mot de passe spécifique Samba.

1. Si vous avez un utilisateur système, ajoutez-le à la base Samba : `sudo smbpasswd -a nomutilisateur`
2. Définissez son mot de passe de partage.

```
nathan@sulafat:~$ sudo smbpasswd -a nathan
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user nathan.
nathan@sulafat:~$
```

5.5. Démarrage du Service

Justification : Pour appliquer les changements du fichier de configuration.


Installation d'un Serveur de Fichiers Samba

1. `sudo systemctl restart smb`

6. Vérifications

Depuis un client Windows :

- 1) Ouvrez l'explorateur de fichiers (Win + E).
- 2) Dans la barre d'adresse, tapez l'IP du serveur : `\\192.168.1.XX` (Remplacez par votre IP).
- 3) Vous devriez voir le dossier `Partage_Public`.

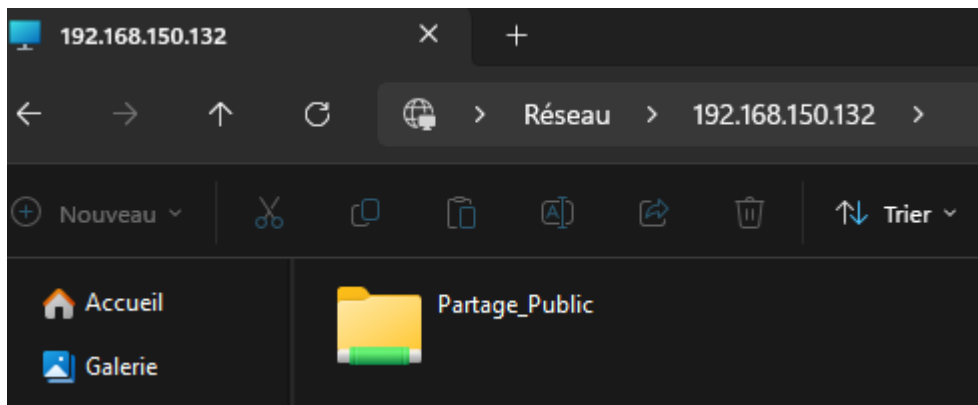

- 4) Entrez dedans et essayez de créer un fichier "test.txt". Si ça marche, le serveur est opérationnel

Depuis un client Linux :

- 1) Ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 2) Allez dans "Autres emplacements" > Connexion au serveur.
- 3) Adresse : `smb://192.168.1.XX`.

7. Dépannage

Erreur "Accès refusé" ou "Vous n'avez pas la permission" :

- C'est souvent un problème de permissions Linux (et non Samba). Samba donne l'autorisation d'entrer, mais le système de fichiers Linux (ext4) bloque l'écriture.
- Vérifiez : `ls -l /srv/samba/` et assurez-vous que le dossier a les droits d'écriture (w) pour "others" ou le groupe concerné.

Impossible de se connecter au serveur (Timeout) :

- Le pare-feu bloque probablement le port 445 ou 139.
- Sur Ubuntu, autorisez le trafic : `sudo ufw allow samba`

Le dossier n'apparaît pas :

- Vérifiez que `browsable = yes` est bien dans le fichier de configuration.

Installation d'un Serveur de Fichiers Samba

- Redémarrez le service : `sudo systemctl restart smbd`

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Sécurité (Permissions) : Ne jamais laisser `guest` ok = yes pour des données sensibles. En production, forcez l'authentification (`valid users = @nom_du_groupe`).

Audit : Utilisez la commande `smbstatus` pour voir en temps réel qui est connecté à votre serveur et quels fichiers sont ouverts.

Nom NetBIOS : Pour que le serveur soit accessible via un nom (ex : `\\MON-SERVEUR`) au lieu de l'IP, assurez-vous que le service `nmdb` est actif, mais la méthode la plus fiable reste le DNS local.